



温湿度记录仪

可定制

- 符合JJF数字式温湿度计国家计量校准规范
- 支持多种通讯接口
- 信号采集、显示、存储、分析功能
- 温湿度上下限报警
- 标配电脑软件

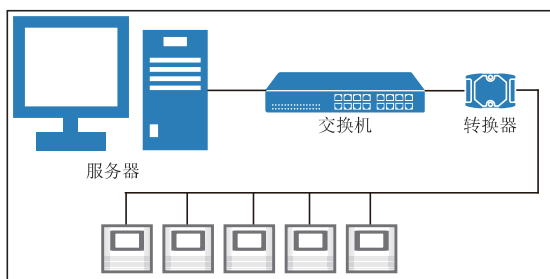

RS485组网

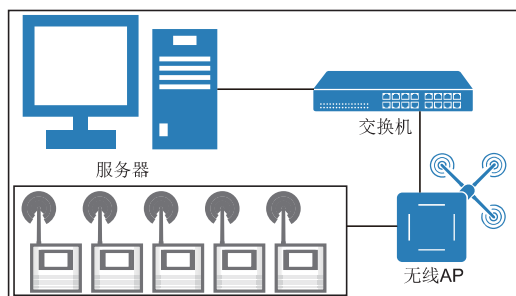

WIFI无线组网



0334-3070A

0334-3070B

技术参数

型号	0334-3070A	0334-3070R	0334-3070B	0334-3070W
组网功能	支持	—	支持	—
通讯接口	RS485	RS232	WIFI	WIFI和USB
温度范围	-30°C~70°C			
温度精度	±0.3°C (处于23°C±2°C), 其他范围±0.5°C			
温度分辨率	0.1°C			
湿度范围	0%RH~100%RH			
湿度精度	±3%RH (处于10%RH~85%RH, 测试温度: 23°C±2°C), 其他范围±5%RH			
湿度分辨率	0.1%RH			
数据存储容量	10918组			
报警方式	声光报警			
刷新间隔	2s~255s (可调)			
记录间隔	2s~24h (可调)			
时钟电池	1×3V CR2032电池			
电源	1×3.6V ER14505锂电池或DC 5V~24V			
尺寸(长×宽×高)	123×33×117mm			
净重	260g		320g	

标准配置

型号	0334-3070A	0334-3070R	0334-3070B	0334-3070W
主机	1个	1个	1个	1个
软件	1个	1个	1个	1个
电源适配器	—	1个	1个	1个
USB线	—	—	1个	1个
RS485公头延长线	1个	—	—	—
RS232串口通讯线	—	1个	—	—

可选配件

型号	0334-3070A	0334-3070R	0334-3070B	0334-3070W
转换器 (0334-C01)	1个	—	—	—
声光报警器 (0334-A02)	1个	—	1个	—
交换机 (0334-S03)	1个	—	1个	—
无线AP (0334-W04)	—	—	1个	—
无线数据传输发射器 (7315-0311)	—	1个	—	—
20米RVVP屏蔽线 (0334-L10)	1个	—	—	—

*需选配接收器, 型号7315-2/3/6/7/8/9

组网版电脑软件 (仅适用于0334-3070A和0334-3070B): 可下载数据并实时显示、采集、存储及分析数据

The screenshot shows a software interface with a top menu bar (系统运行, 数据管理, 服务管理, 设备管理, 系统管理, 用户权限, 系统帮助) and a toolbar (设备监控, 开始, 停止, 刷新测试). The main area displays five device status cards:

No.	Temperature (°C)	Humidity (%RH)
No.1	21.3	52.1
No.2	21.3	51.4
No.3	21.2	53.3
No.4	21.4	51.3
No.5	21.8	51.2

Each card also shows a battery level indicator and a timestamp (2026-05-07 16:56:49).



转换器 (选配)



声光报警器 (选配)

单机版电脑软件 (仅适用于0334-3070R和0334-3070W): 可下载数据并实时显示、采集、存储及分析数据

The screenshot shows a software interface with a menu bar (文件(F), 记录仪(F), 设置(S), 查看(V), 帮助(H)) and a toolbar (打开, 属性, 文件夹, 连接, 刷新, 记录, 停止, 下载, 删除, 打印, 查询, 监控, 通讯, 刷新, 省电, 睡眠, 唤醒, 退出). The main area displays a data analysis graph with two Y-axes (温度 and 湿度) and a time axis. The graph shows temperature and humidity data over time, with a vertical line indicating a specific time point.

Configuration settings are visible on the left side:

- 设备名称:** 0334-3070R
- 设备地址:** TH2204112096RA
- 使用场所:** 2
- 报警设置:** 1. 报警阈值: 2; 2. 报警方式: 常开; 3. 报警控制: 延时关; 4. 报警延时: 5; 5. 供电方式: 节能; 6. 通信速率: 默认
- 存储设置:** 1. 启动方式: 立即启动; 2. 启动方式: 待机为止; 3. 存储容量: 100; 4. 实时存储: 120; 5. 定时开始时间: 00:00-00:00:00:00; 6. 记录结束时间: 00:00-00:00:00:00:00
- 系统设置:** 1. 声音高警: 2; 2. 报警方式: 常开; 3. 报警控制: 延时关; 4. 报警延时: 5; 5. 供电方式: 节能; 6. 通信速率: 默认

At the bottom, there is a table with columns: 语言, 类型, 法定值, 单位, 记录时间, 最大值, 最小值, 平均值.